



PICO

PICO 4 и PICO 4 Ultra

Инструкция по смене региона
и регистрации учетной записи




VIRTUALITY
club

Если вы приобрели гарнитуру Pico 4 или Pico 4 Ultra, предназначенную для китайского рынка, то первое, что вам необходимо сделать — прогрузить её.

Давайте разберемся как это делается:

1. Включение и первая загрузка гарнитуры.

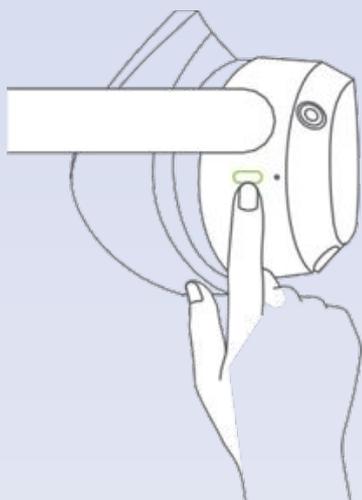

- Кнопка включения гарнитуры находится с правой стороны, под душкой оголовья. Необходимо нажать и удерживать её в течение 3-4 секунд.
- После включения гарнитура предложит вам выбрать язык из списка. Выбираем "Русский".
- Далее соглашаемся с пользовательскими соглашениями, после чего запустится видео с инструктажем.


Теперь гарнитура попросит настроить игровую зону.

Освободите пространство от посторонних предметов там, где вы будете создавать зону.

Вам будет доступно два варианта на выбор:

- 1) По умолчанию – гарнитура сама предложит вам разные варианты размера игровой зоны.
- 2) Настраиваемая – вы сами сможете настроить размер и форму игровой зоны под определенные значения.

В этом пункте выбираем использовать **по умолчанию**.

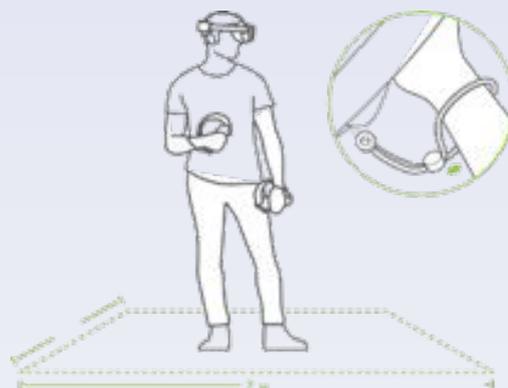

Если гарнитура предложит вам обновиться необходимо отклонить это!

2. Активация режима разработчика на Pico 4 (на версии Ultra данная процедура не требуется)

Для смены региона и установки сторонних приложений необходимо активировать режим разработчика. Это делается следующим способом:


1) На нижней навигационной панели необходимо открыть меню Быстрых настроек.




2) Отсюда мы переходим в меню полных настроек гарнитуры — нажимаем на шестеренку в правом верхнем углу.




3) В меню полных настроек нам необходимо выбрать раздел «Основные».

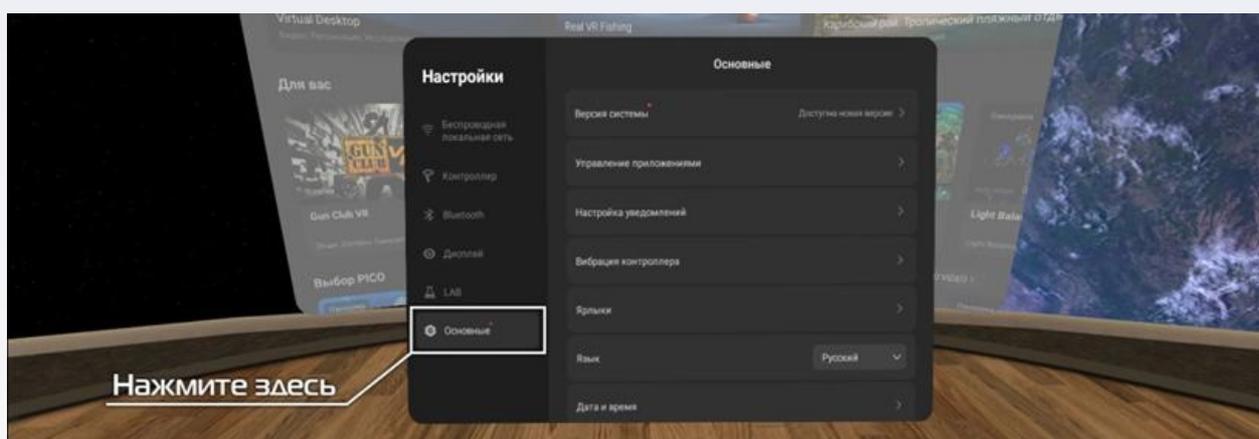


4) Далее нам необходимо перейти в раздел **«Информация»**, в данном разделе отображается вся информация о гарнитуре.

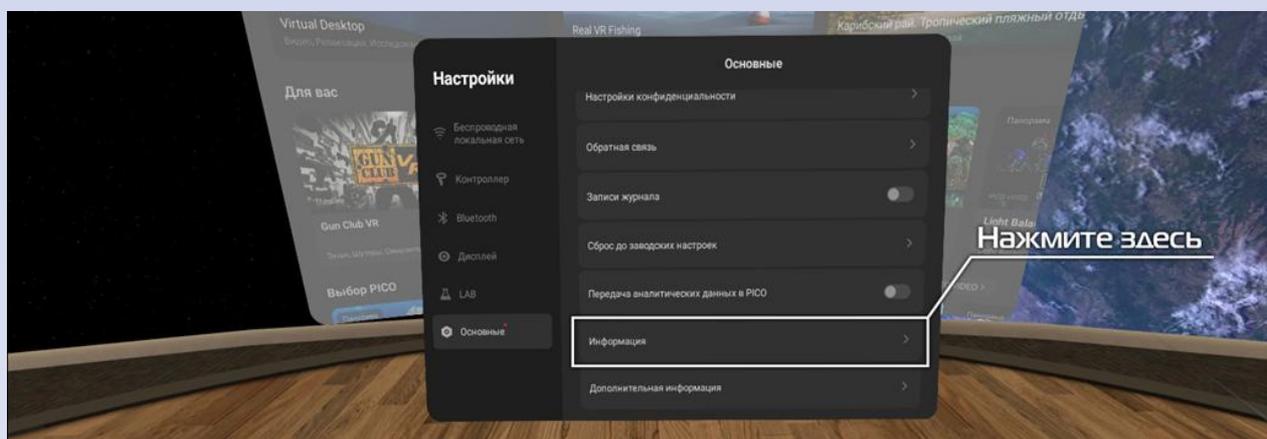


5) В Разделе «Информация» нам необходимо найти пункт **«Версия ПО»** и начать быстро на него нажимать, необходимо нажать **7 раз**.

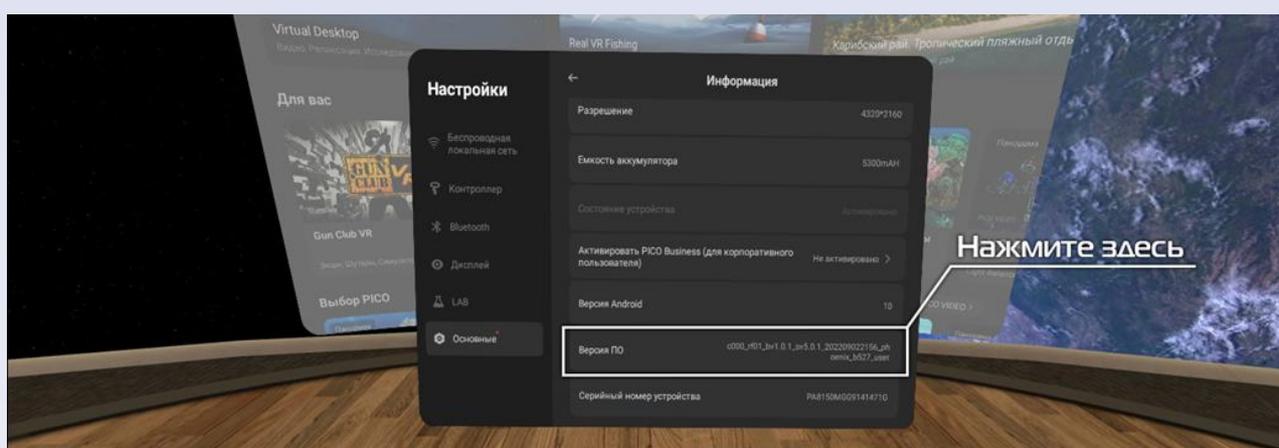


6) После 7 нажатий у вас должен появиться раздел **«Разработчик»**, необходимо перейти в данный раздел

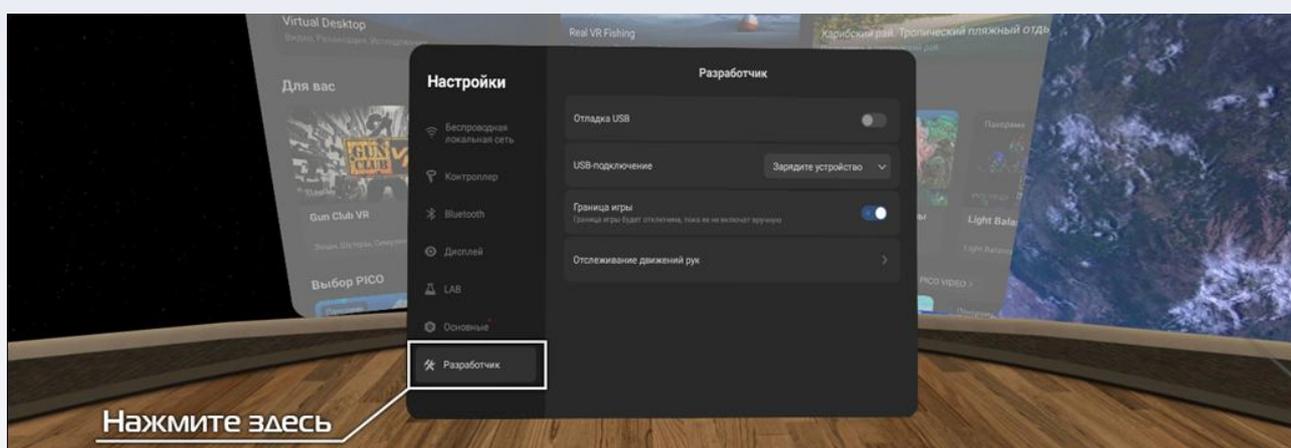

7) В разделе «Разработчик» необходимо активировать функцию «Отладка по USB»

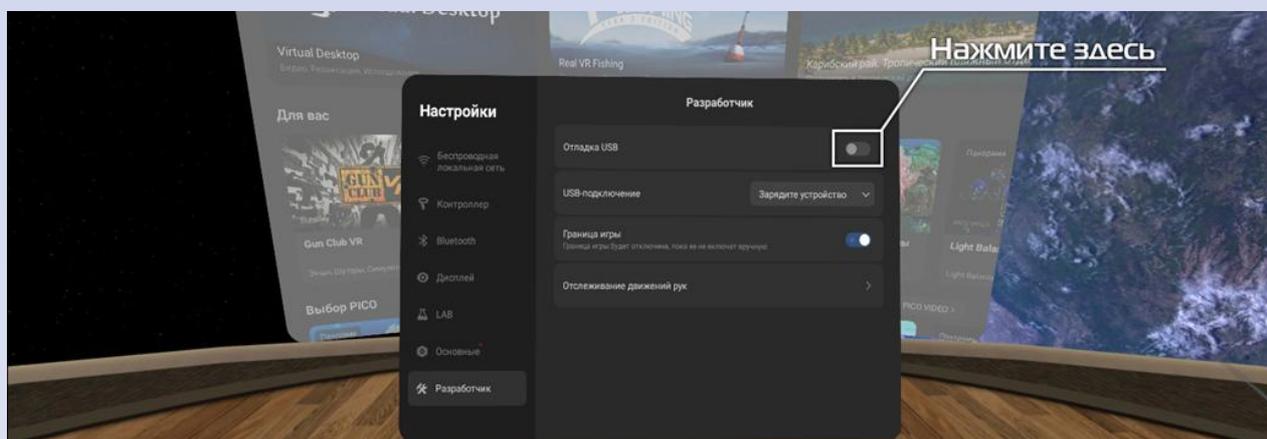

8) Подтвердить активацию функции «Отладка по USB».

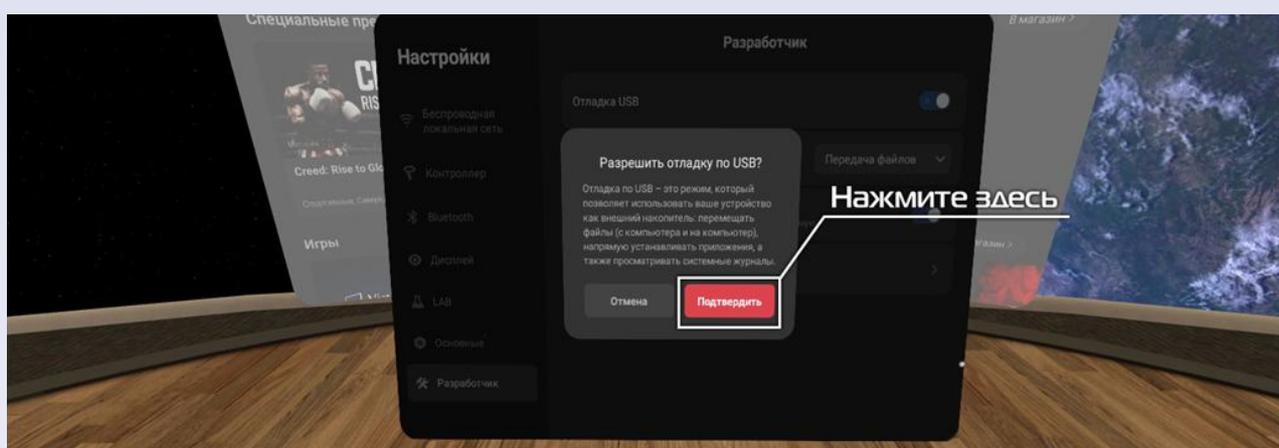

Поздравляем!

Теперь мы можем перейти к смене региона на вашей гарнитуре!

3. Прошивка шлема Pico на Европейский регион.

1. Для того чтобы сменить прошивку на гарнитуре Pico 4, вам необходимо:

- а) Скачайте файл для проверки и подключить шлем к ПК по проводу (скачать, разархивировать, подключить шлем, запустить "_oem_check")
- б) Посмотреть, какая из версий вам подходит:
 - (Если true), вам подходит Полная глобальная версия oem.
 - При пустой строке, вам подойдет Полная глобальная версия по oem.
- в) Скачайте соответствующие архивы: OEM и noOEM
- г) Создайте в корне шлема папку под названием dload .
- д) Не распаковывая архив, переместите его в папку dload в корне шлема.
- е) В шлеме нажмите "Обновить в автономном режиме".
- ж) Если произошла ошибка, архив удаляется из папки, его необходимо положить в папку dload снова.
- з) После того, как вы перевели шлем на европейскую прошивку и шлем включился, рекомендуем вам сбросить шлем до заводских настроек и прогрузить его заново. Это нужно во избежание дальнейшего возврата к китайской версии прошивки.

2. Для того чтобы сменить прошивку на гарнитуре Pico 4 Ultra, вам необходимо:

- а) Скачайте архив на ПК.
- б) Создайте в корне шлема папку, назвать dload.
- в) Не распаковывая архив, переместите его в папку dload в корне шлема.
- г) В шлеме нажмите "Обновить в автономном режиме".
- д) Если произошла ошибка, архив удаляется из папки, его необходимо положить в папку dload снова.
- е) В шлеме нажмите "Обновить в автономном режиме".
- ж) Если произошла ошибка, архив удаляется из папки, его необходимо положить в папку dload снова.
- з) После того, как вы перевели шлем на европейскую прошивку и шлем включился, рекомендуем вам сбросить шлем до заводских настроек и прогрузить его по новой, это нужно во избежание дальнейшего возврата к Китайской версии прошивки.

3. Для того, чтобы сбросить шлем до заводских настроек вам нужно:

- а) Удерживайте кнопку **Power** с кнопкой **Volume** + одновременно, и появится робот Android.
- б) Удерживайте кнопку **Power** с кнопкой **Volume** + еще раз, чтобы войти в меню режима восстановления (Recovery Mode).
- в) Используйте кнопки громкости для перемещения и кнопку питания, чтобы выбрать Wipe data / Factory Reset.
- г) Подтвердите и дождитесь завершения. Если ошибок не произойдет, гарнитура VR автоматически перезагрузится. Гарнитура VR работает с исходными заводскими настройками.

4. Далее обновления на свежие прошивки будут происходить автоматически

4. Регистрация учетной записи Pico

После смены региона для корректной работы необходимо будет зарегистрировать либо создать учётную запись Pico.

Зарегистрировать аккаунт Pico можно разными способами, а именно:

1. Регистрация аккаунта через гарнитуру

После смены региона и перезагрузки, гарнитура предложит вам либо создать аккаунт, либо войти под уже созданным.



В этом окне вам необходимо ввести ваш email-адрес, выбрать страну (рекомендуем выбирать либо США, либо Германию, а также ввести дату своего рождения.

После ввода всей информации необходимо будет поставить галочку, что вы принимаете условия обслуживания и в поле проверочного кода нажать на кнопку «**Отправить код**». Код должен будет прийти Вам на email адрес, указанный выше.

После того как вы ввели код подтверждения, вы перейдете на страницу привязки пароля к вашей учетной записи.



2. Регистрация аккаунта через мобильное приложение VR Assistant

Зарегистрировать учетную запись Pico можно также через мобильное приложение VR Assistant.

Так как в российских версиях мобильных магазинов приложений он отсутствует, актуальную версию можно найти по [ссылке](#). Но только для OS Android.

Для его установки вам необходимо на телефоне разрешить установку приложений из неизвестных источников, после чего открыть предварительно скаченный APK-файл и установить его.

После установки при запуске приложения оно предложит вам также, или войти под уже созданной учетной записью, или зарегистрировать новую. Если Вы хотите покупать какие-либо игры, Вам необходимо добавить банковскую карту в разделе способов оплаты мобильного приложения. К сожалению, банковские карты банков РФ добавить не получится. Рекомендуем использовать иностранные банковские карты.




VIRTUALITY CLUB

В нашем сервисном центре мастера технологий посвящают своё искусство исключительно восстановлению VR, AR и MR устройств и честным подходом к клиенту.

Каждый инженер здесь — не просто техник, а виртуоз цифровых пространств, гарантирующий, что ваше оборудование перенесёт вас обратно в захватывающие реальности.

**По всем возникающим вопросам
вы можете обратиться в наш
сервисный центр**

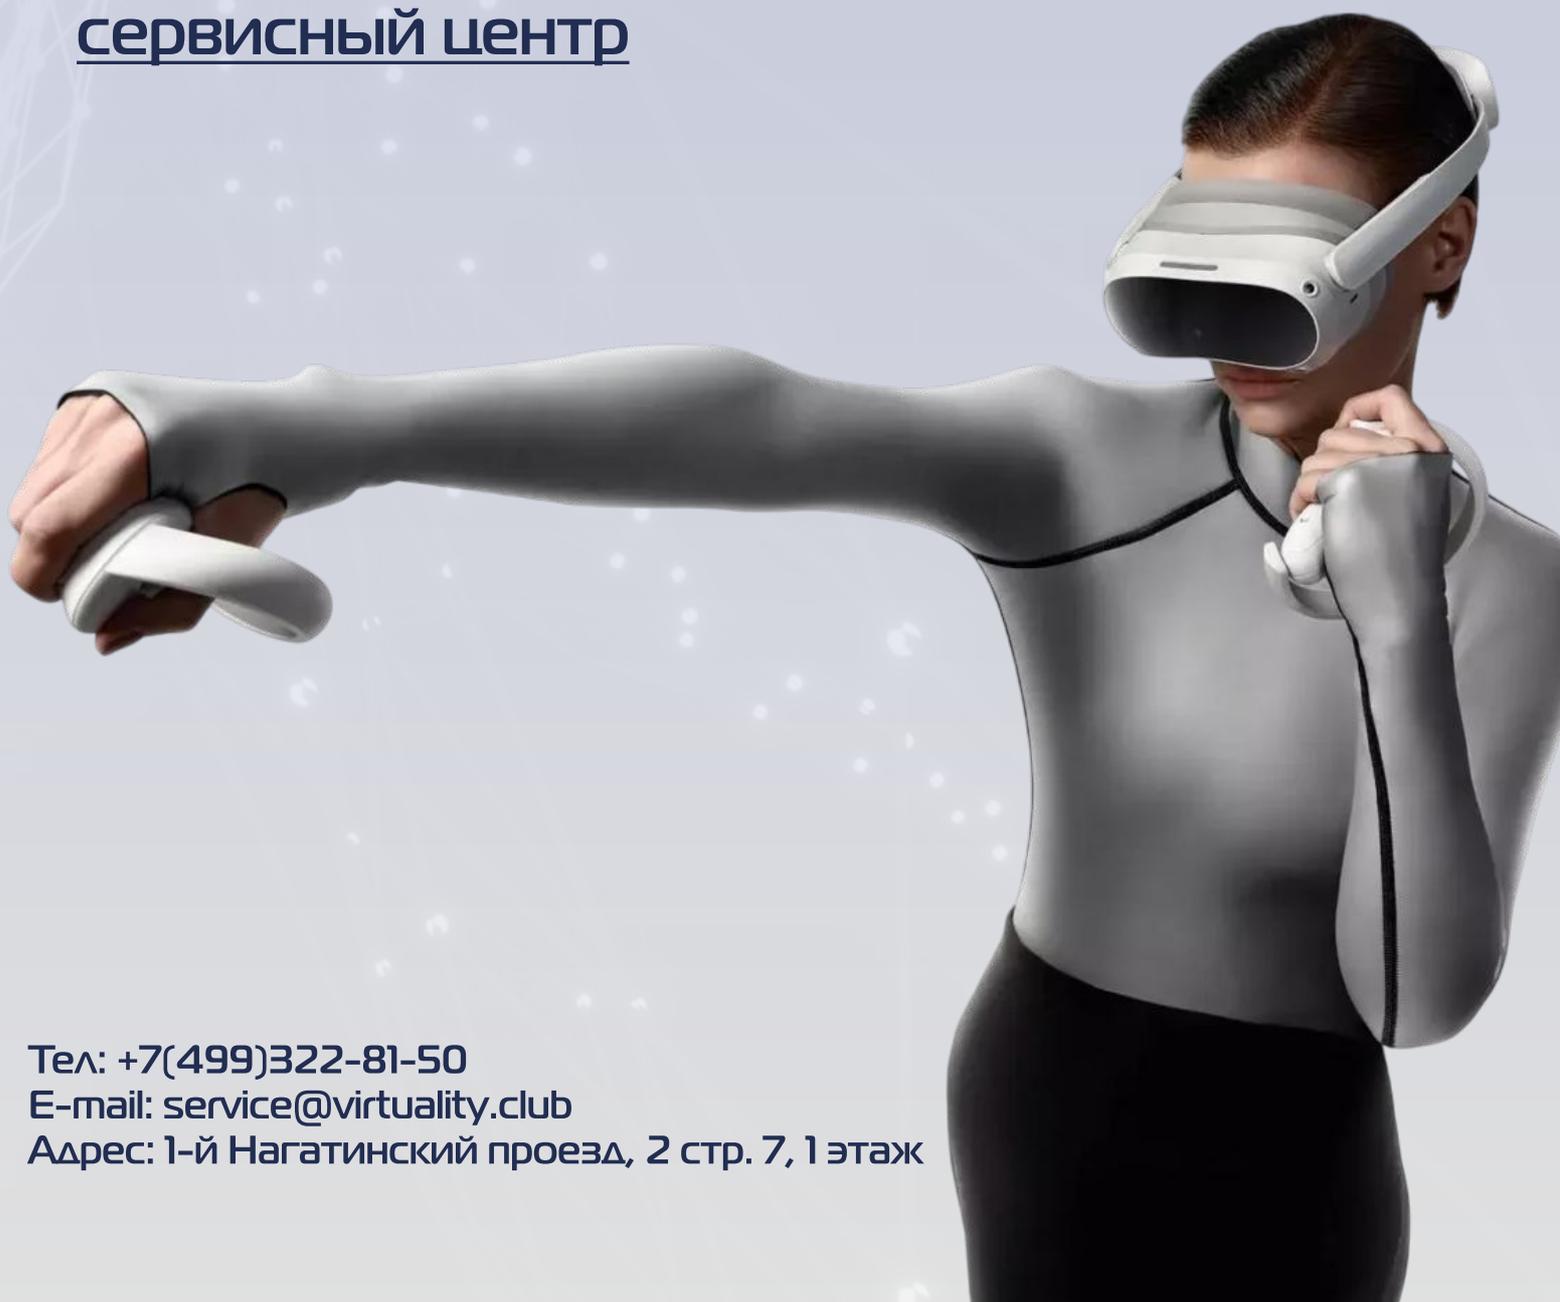

Тел: +7(499)322-81-50

E-mail: service@virtuality.club

Адрес: 1-й Нагатинский проезд, 2 стр. 7, 1 этаж